


# Fiche d'étalonnage des sondes de poids de silo HYDROSTOP

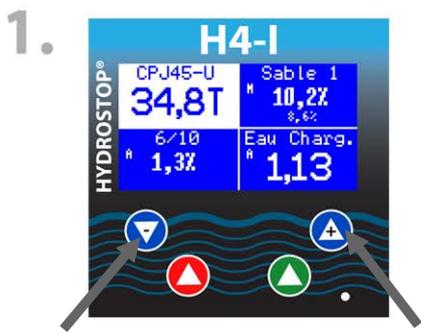


Sélectionnez la sonde à étalonner.



Si nécessaire, allez dans le menu d'entrée du code. Sinon passez à la case 4.



Entrez le code administrateur.

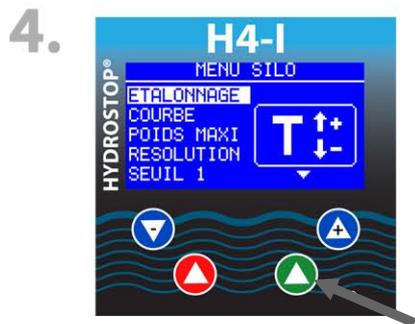


Entrez dans le menu d'étalonnage de la sonde.




Entrez le poids de ciment actuel contenu dans le silo.



Confirmez la création du point d'étalonnage.

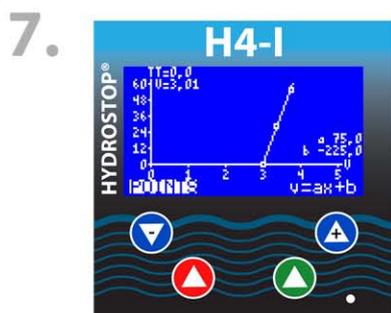

Le nouveau point est apparu et la courbe a été recalculée.

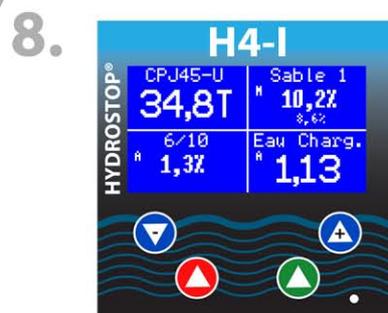

La valeur affichée a évoluée pour prendre en compte le nouveau point.